



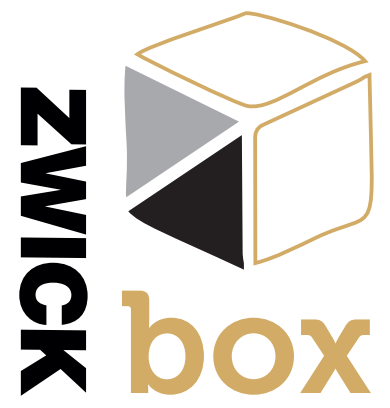

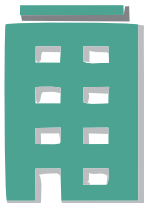

Pakete empfangen | Pakete abholen

Die verschiedenen Systeme von **ZWICKbox** für jeden Anwendungsbereich.

	 Die PaketBOX für jedermann	Seite 3
	 Übersicht der verschiedenen Systeme der Paketstationen	Seite 4
	 Systemarchitektur der Paketstation mit APP-Steuerung	Seite 6 - 7
	 Paketstation für Mehrfamilienhäuser MPL	Seite 9 - 10
	Elektronische Schliessung OHNE Stromzufuhr, d.h. im kompletten Batteriebetrieb.	
	 Paketstation für Mehrfamilienhäuser TABLET	Seite 11- 12
	Elektronische Schliessung MIT Stromzufuhr	
	 Paketstation - Paketbox TABLET	Seite 13 - 16
	Elektronische Schliessung MIT Stromzufuhr	
	 Paketstation für Einfamilienhäuser SPL	Seite 19
	Elektronische Schliessung OHNE Stromzufuhr, d.h. im kompletten Batteriebetrieb.	
	Paketstation für Einfamilienhäuser CLEVERbox	Seite 20
	Mechanische Schliessung	
	Rund um den Paketkasten	
	Standardgrößen	Seite 23
	Montagearten	Seite 24
	Putzabdeckrahmen	Seite 26
	Verkleidungen	Seite 27- 28
	Freistellungssets	Seite 29- 30
	Farben	Seite 32
	ZWICKbox APP- How to use	Seite 33- 42
	Abstellgenehmigungen	Seite 41
	Service & Garantie	Seite 42



die PAKETBOX für jeden

Die Paketkästen aus dem Hause ZWICK können Zusteller unabhängig genutzt werden. Unsere Lösungen sind diskriminierungsfrei und erlauben es jedem Zusteller Ihr Paket zuzustellen. Kein Zusteller wird ausgeschlossen, sei es der Zusteller eines Paketes, ein lokaler Händler oder einfach ihr Bäcker. Jeder kann problemlos die Paketstation nutzen.

Sie haben die Möglichkeit aus unterschiedlichen Grundanwendungen auszuwählen und können Ihre Paketstation als reine Paketstation nutzen oder diese mit Ihren Briefkästen kombinieren. Wir fertigen Ihre Paketstation individuell nach Ihren Wünschen an.

Ihre Vorteile:


- + Steigerung des Wohnwertes
- + Flexibilität & Unabhängigkeit
- + Diskriminierungsfrei
- + Kundendesign nach Wunsch



Wir bieten bei unseren Paketstationen verschiedene Systeme an, wie Sie Ihr Paket zustellen und abholen möchten.

	 MPL Elektronische Zustellung, APP-Steuerung, Display mit Benutzertasten mit LED	 TABLET Elektronische Zustellung, APP-Steuerung, TABLET- Steuerung	 SPL Elektronische Zustellung, APP-Steuerung	 CLEVERbox Mechanische Schliessung
System	elektronisch	elektronisch	elektronisch	mechanisch
Anzahl Benutzer	Maximal 14	keine Einschränkung	1	1
Zustellunabhängigkeit	✓	✓	✓	✓
Zustellmeldung	✓	✓	✓	✗
Abholmeldung	✓	✓	✓	✗
Zustellung	Der Zusteller wählt am Display den Namen des Empfängers und die Fachgrösse aus und legt das Paket in das Fach. Der Empfänger erhält sofort eine Push-Nachricht und eine Email.	Der Zusteller wählt am Tablet „Paket zustellen“, den Namen des Empfängers und die Fachgrösse aus und legt das Paket in das Fach. Der Empfänger erhält sofort eine Push-Nachricht und eine Email.	Der Zusteller öffnet das Fach mit „OPEN“ und legt das Paket in das Fach. Der Empfänger erhält sofort eine Push-Nachricht und eine Email.	Der Zusteller öffnet die entriegelte Tür, legt seine Sendung ins Fach und verriegelt den Kasten, indem er das Schloss einklicken lässt.
Empfang	Abholung einfach über die ZWICKbox-App.	Abholung einfach über die ZWICKbox-App.	Abholung einfach über die ZWICKbox-App.	Das Fach wird dann vom Empfänger mit dem Paketschlüssel manuell geöffnet.
Retouren	✓	✓	✓	✗
Benutzerverwaltung	✓	✓	✓	✗
Montage Aussenbereich	✓	✓	✓	✓
Kombinierbar mit Briefkastenanlagen	✓	✓	✓	✓
Voraussetzung Stromanschluss 220 V	✗	✓	✗	✗
Betrieb mit Batterie (unabhängig vom Standort)	✓	✗	✓	✗
Betrieb mit W-LAN	✗	✓	✗	✗
Betrieb mit SIM-Datenkarte	✓	✓	✓	✗
Laufende Kosten	- Lizenzgebühren jährlich pro Schloss - Servicevertrag frei nach Wunsch	- Lizenzgebühren jährlich pro Schloss - Servicevertrag frei nach Wunsch	- Lizenzgebühren jährlich pro Schloss - Servicevertrag frei nach Wunsch	✗

Systemarchitektur

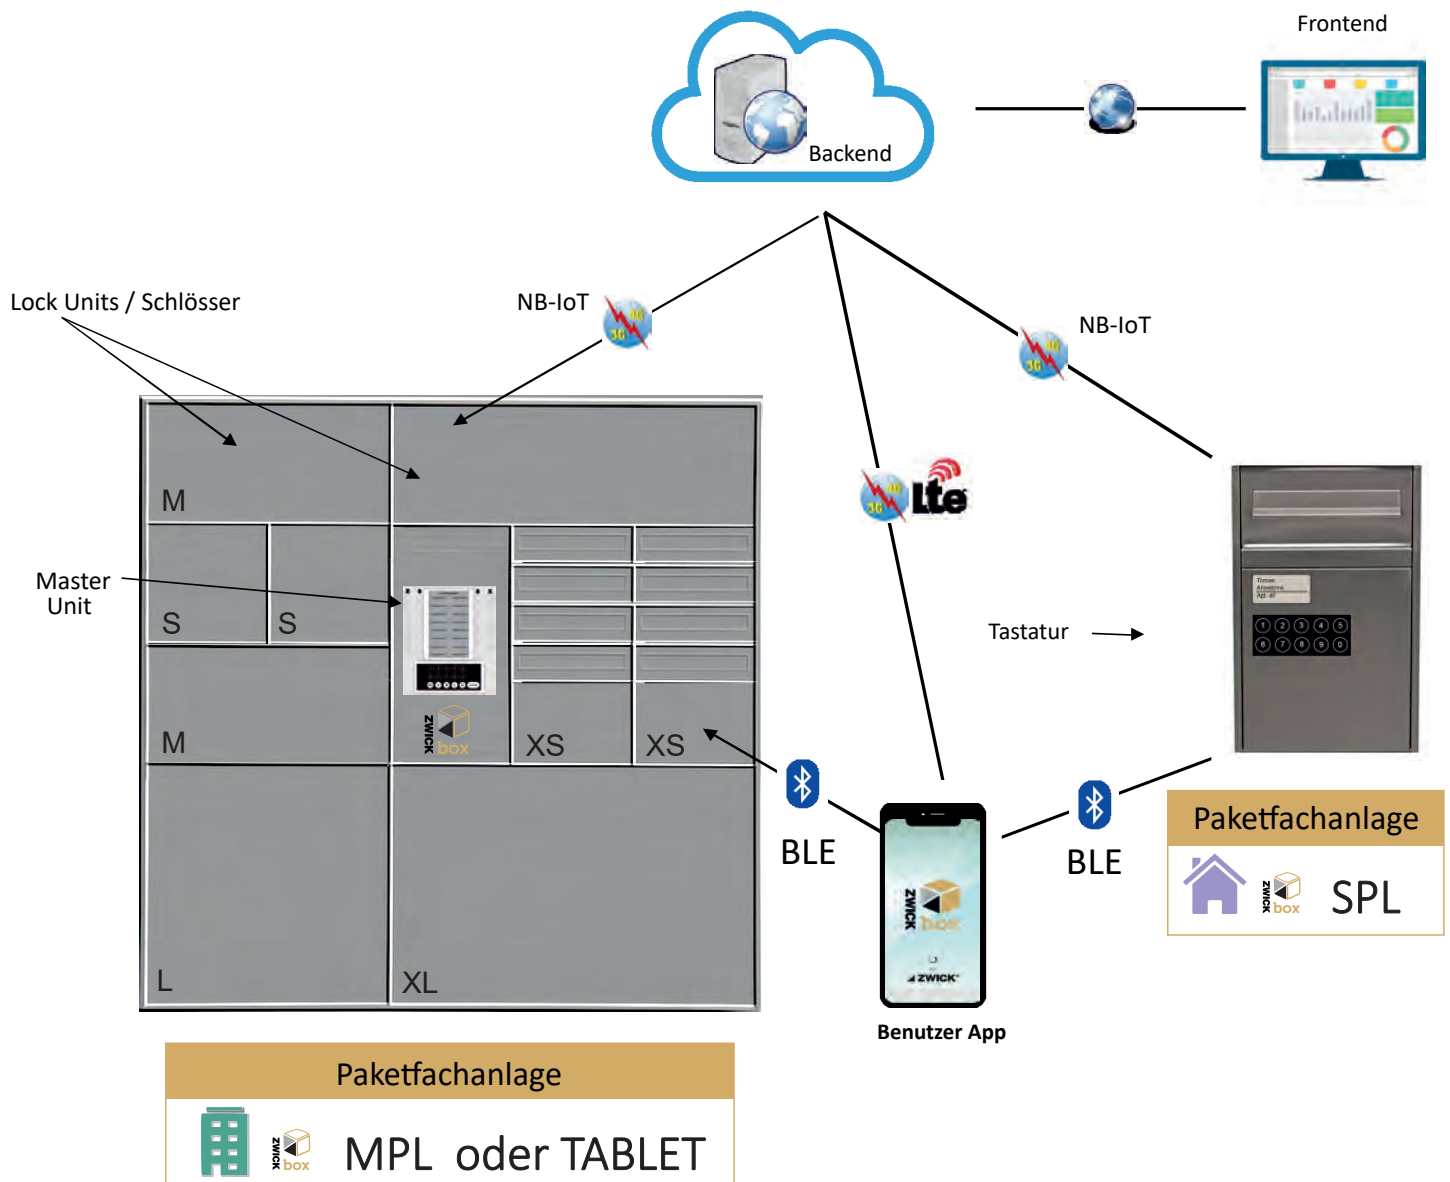

Kein Kabelsalat mehr | Verbindung der einzelnen Paketboxen mit hochwertiger BLE-Technik



Intelligente Paketfachanlage



Die intelligente Paketfachanlage benutzt die neueste IoT Mobilfunk Technologie um die Daten zum Server zu übertragen. Batteriebetrieb ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Installation. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Paketfächern erfolgt über BLE (Bluetooth Low Energy) Technologie. Somit wird ein ununterbrochener Betrieb über mehrere Jahre mit einem Batteriesatz problemlos ermöglicht.

Systemarchitektur



Ein gemeinsames Backend/Frontend und die Smartphone-App unterstützt alle unsere Produkte, d.h. MPL, TABLET und SPL. Das System setzt voraus, dass die Kunden ein Smartphone mit Android (v5.x oder mehr) oder iOS (v 9.x oder mehr) besitzen. Der Benutzer muss die BLE (Lokalisation-Services) und die Datenoption (Internet) auf seinem Smartphone aktivieren. Der Postbote, Zusteller oder eine Drittpersonen können die Paketbox ohne Smartphone befüllen und Pakete im Besitze eines gültigen PIN-Codes einfach abholen.

Backend | Frontend



Ein WEB Portal wurde als Schnittstelle zum Backend (WEB-Server) entwickelt und bietet folgende Funktionen:

- Benutzerverwaltung (Registrierung, Löschung, Wiederherstellungen, Übersicht)
- Eventtracking | Signalstärke | Status der Anlage
- Aktivitäten der Paketfachanlage
- Anzeigen der Sensordaten (Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck)
- Alarmverwaltung (Batteriestatus) und Überwachung Batteriekapazität/-spannung


MPL- Steuerung



Die Master Unit MPL besteht aus einem Kunststoffgehäuse mit integrierter Steuerung mit Display, Anschluss für maximal 14 Teilnehmer und einer Batterieeinheit:

- BLE-Modul (Bluetooth Low Energy) mit integrierter Antenne | Reichweite des BLE-Signals 10 bis 20 m
- Batteriegrösse D, Spannung 3.6 V, Temperaturbereich -40/+75 C°
- Überwachung der Batteriekapazität

TABLET- Steuerung



Die Master Unit TABLET besteht aus einem Tablet mit militärischen Standard. Vor Ort wird ein Stromanschluss von 220V benötigt. Es können mehr als 500 Teilnehmer mit der Paketstation verbunden werden.

- Externer Stromanschluss erforderlich

SPL- Steuerung



Die SPL Unit besteht aus einem Kunststoffgehäuse mit integrierter Steuerung ausgerichtet für einen Teilnehmer mit Batterieeinheit:

- BLE-Modul (Bluetooth Low Energy) mit integrierter Antenne | Reichweite des BLE-Signals 10 bis 20 m
- Batteriegrösse D, Temperaturbereich -40/+75 C°
- Überwachung der Batteriekapazität

SCHLOSS inklusive Steuerung für die PAKETBOX




Das Schloss besteht aus einer Steuereinheit verpackt in einem Kunststoffgehäuse, einem elektronischen Schloss und einer Batterieeinheit. Die Steuereinheit überwacht sämtliche Aktivitäten und verfügt zudem über Sensoren welche Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck anzeigen. Zusätzlich ist das Schloss mit einem Auswurfmechanismus für den Notfall ausgerüstet.

- BLE-Modul (Bluetooth Low Energy) mit integrierter Antenne
- Batterien Typ AA, Temperaturbereich -40/+75 C°
- Überwachung der Spannung der Batterien



Paketfachanlagen

Lösung für Mehrfamilienhäuser

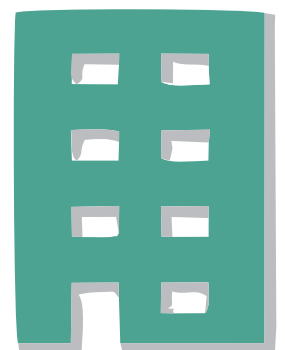






MPL



Paketstation für Mehrfamilienhäuser

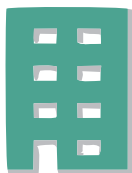

MPL

System	elektronisch
Anzahl Benutzer	Maximal 14
Zustellunabhängigkeit	✓
Zustellmeldung	✓
Abholmeldung	✓
Zustellung	Der Zusteller wählt am Display den Namen des Empfängers und die Fachgrösse aus und legt das Paket in das Fach. Der Empfänger erhält sofort eine Push-Nachricht und eine Email.
Empfang	Abholung einfach über die ZWICKbox-App.
Retouren	✓
Benutzerverwaltung	✓
Montage Aussenbereich	✓
Kombinierbar mit Briefkastenanlagen	✓
Voraussetzung Stromanschluss 220 V	✗
Betrieb über Batteriemodus	✓
Betrieb mit SIM-Datenkarte	✓
Laufende Kosten	- Lizenzgebühren jährlich pro Schloss - Servicevertrag frei nach Wunsch



Tastatur mit Sensorik



Geschütztes Schloss



Stabile Scharnierbänder



APP-Steuerung mit Push-Nachrichten



Paket zustellen

- Zusteller drückt auf LED-Knopf des Empfängers
- Zusteller wählt die Fachgröße aus (XS-S-M-L-XL)
- Paketbox geht auf, Zusteller legt Paket in das Fach
- Nach dem Schließen der Tür erhält der Empfänger sofort eine Push-Nachricht und eine Email



Paket abholen

- Gehen Sie zur Paketbox
- Öffnen Sie die APP ZWICKbox
- Folgen Sie den Anweisungen der APP (Ablauf Seite 39)

TABLET




Paketstation für Mehrfamilienhäuser



System	elektronisch
Anzahl Benutzer	keine Einschränkung
Zustellunabhängigkeit	✓
Zustellmeldung	✓
Abholmeldung	✓

Zustellung

Der Zusteller wählt am Tablet „Paket zustellen“, den Namen des Empfängers und die Fachgröße aus und legt das Paket in das Fach. Der Empfänger erhält sofort eine Push-Nachricht und eine Email.

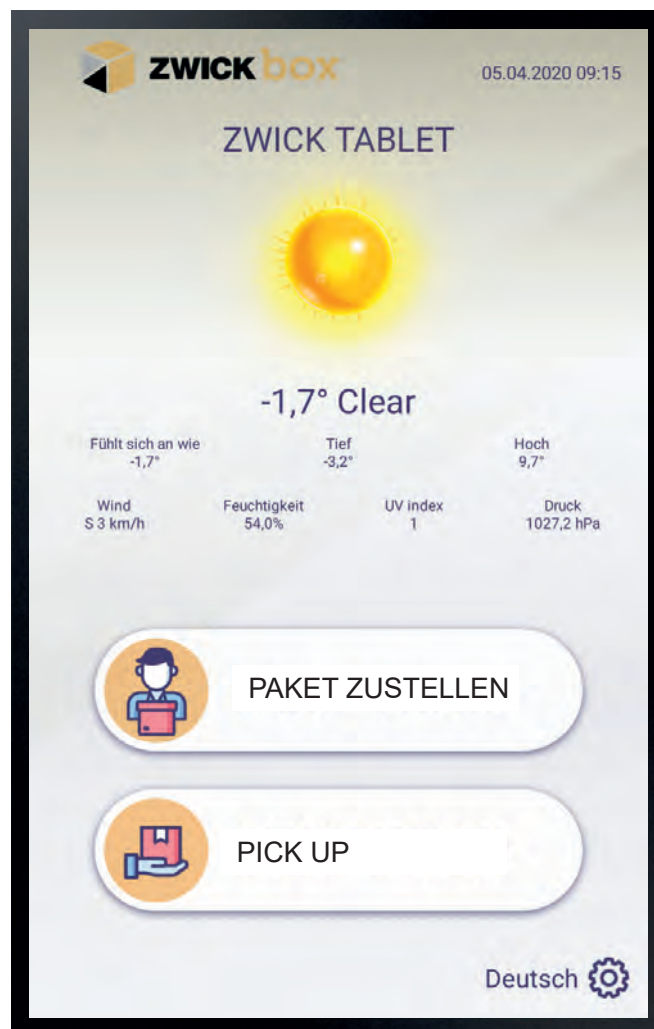

Empfang

Abholung einfach über die ZWICKbox-App.

Retouren ✓

Benutzerverwaltung ✓

Montage Aussenbereich ✓


Kombinierbar mit Briefkastenanlagen ✓

Voraussetzung Stromanschluss 220 V ✓

Voraussetzung W-LAN oder mit SIM-Datenkarte ✓

Laufende Kosten

- Lizenzgebühren jährlich pro Schloss
- Servicevertrag frei nach Wunsch

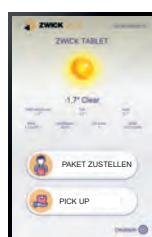

Aktuelle Daten und Informationen



Geschütztes Schloss



Stabile Scharnierbänder



APP-Steuerung mit Push-Nachrichten

**Paket zustellen**

- Zusteller wählt „Paket zustellen“ und den Empfänger aus
- Zusteller wählt die Fachgröße aus (XS-S-M-L-XL)
- Paketbox geht auf, Zusteller legt Paket in das Fach
- Nach dem Schließen der Tür erhält der Empfänger sofort eine Push-Nachricht und eine Email


**Paket abholen**


- Gehen Sie zur Paketbox
- Öffnen Sie die APP ZWICKbox
- Folgen Sie den Anweisungen der APP (Ablauf Seite 39)



Paketfachanlagen

Lösung für Paketbox

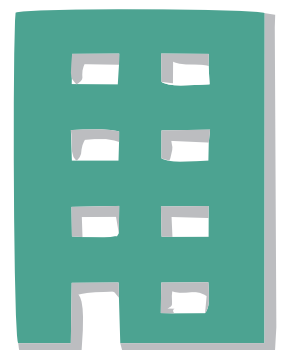

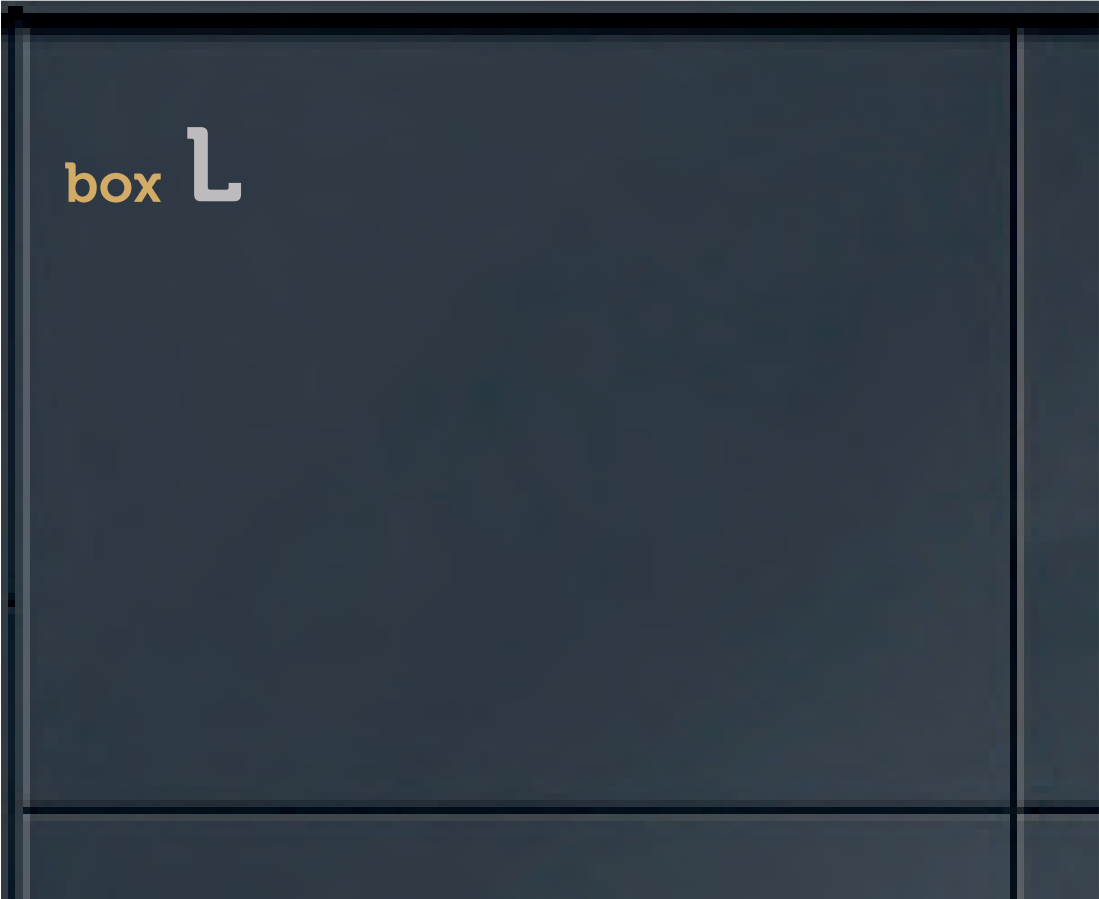

TABLET




Paketstation für Paketbox



System	elektronisch
Anzahl Benutzer	keine Einschränkung
Zustellunabhängigkeit	✓
Zustellmeldung	✓
Abholmeldung	✓

Zustellung	Der Zusteller wählt am Tablet „Paket zustellen“, den Namen des Empfängers und die Fachgröße aus und legt das Paket in das Fach. Der Empfänger erhält sofort eine Push-Nachricht und eine Email.
------------	---

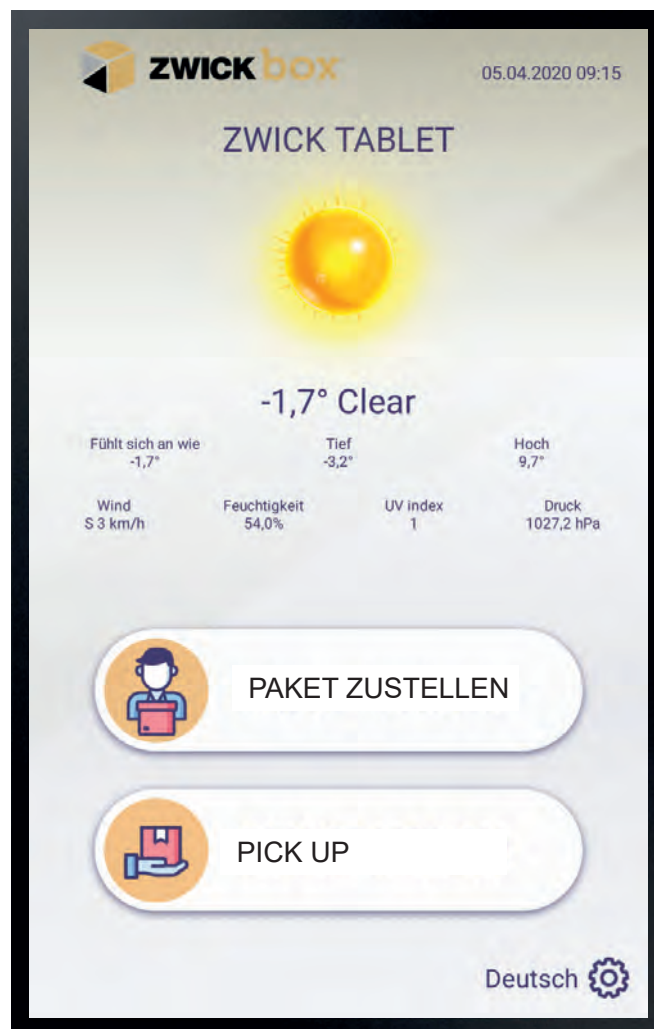

Empfang	Abholung einfach über die ZWICKbox-App.
---------	---

Retouren	✓
----------	---

Benutzerverwaltung	✓
--------------------	---


Montage Aussenbereich	✓
-----------------------	---

Kombinierbar mit Briefkastenanlagen	✓
-------------------------------------	---

Voraussetzung Stromanschluss 220 V	✓
------------------------------------	---

Voraussetzung W-LAN oder mit SIM-Datenkarte	✓
---	---

Laufende Kosten	- Lizenzgebühren jährlich pro Schloss - Servicevertrag frei nach Wunsch
-----------------	--

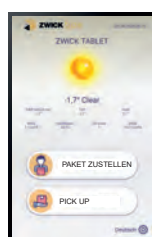

Aktuelle Daten u. Informationen



Geschütztes Schloss



Stabile Scharnierbänder



APP-Steuerung mit Push-Nachrichten



Paket zustellen

- Zusteller wählt „Paket zustellen“ und den Empfänger aus
- Zusteller wählt die Fachgröße aus (XS-S-M-L-XL)
- Paketbox geht auf, Zusteller legt Paket in das Fach
- Nach dem Schließen der Tür erhält der Empfänger sofort eine Push-Nachricht und eine Email



Paket abholen


- Gehen Sie zur Paketbox
- Öffnen Sie die APP ZWICKbox
- Folgen Sie den Anweisungen der APP (Ablauf Seite 39)



Paketfachanlagen

Lösung für Einfamilienhäuser



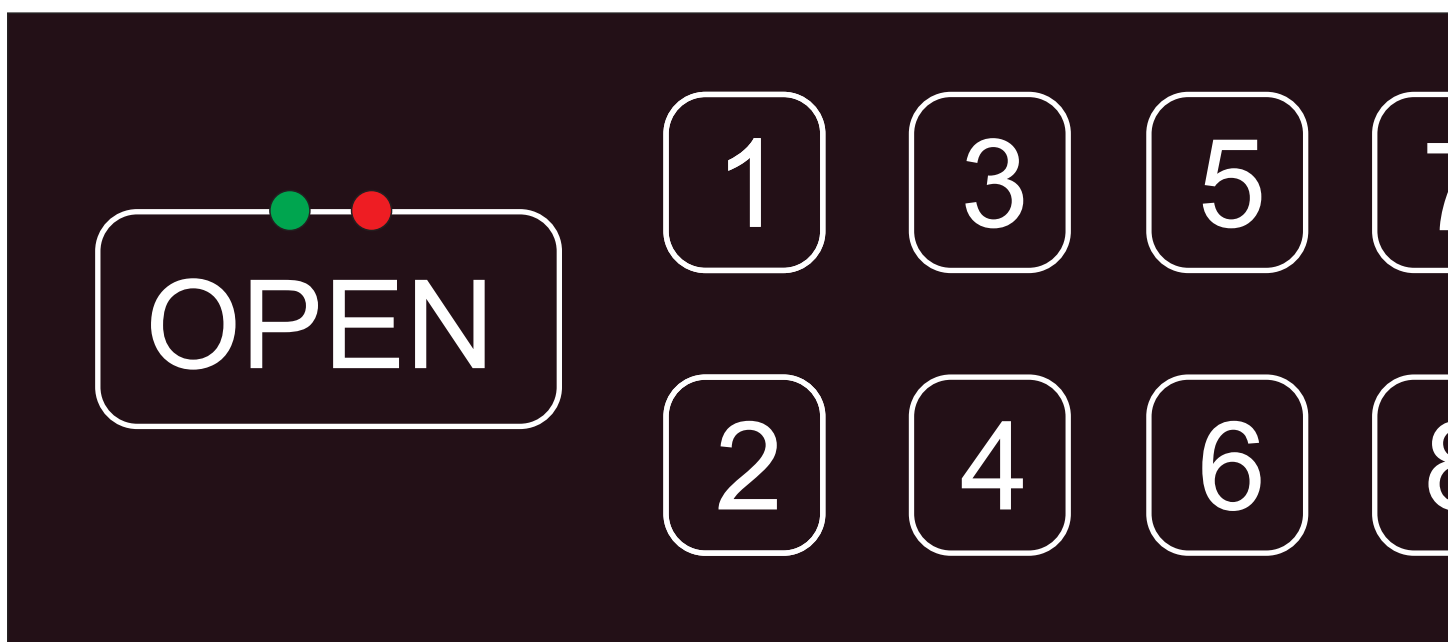

Paketstation für Einfamilienhäuser




SPL

- ✓ Steuerung mit Batteriebetrieb
- ✓ Hochwertige Tastatur
- ✓ Maximal 1 Teilnehmer



APP-Steuerung mit
Push-Nachrichten

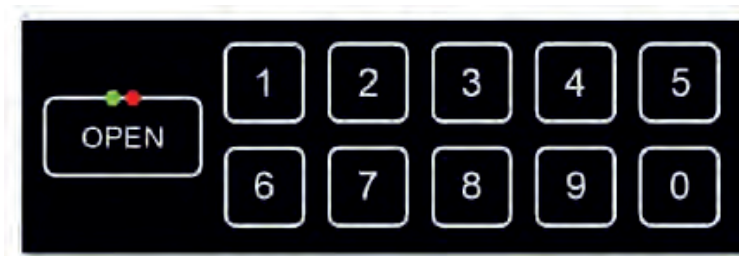

Geschütztes
Schloss



Stabile
Scharnier-
bänder





Paketstation für Einfamilienhäuser



CLEVERbox

- ✓ Mechanisches Schloss
- ✓ Hochwertige Verarbeitung
- ✓ Maximal 1 Teilnehmer

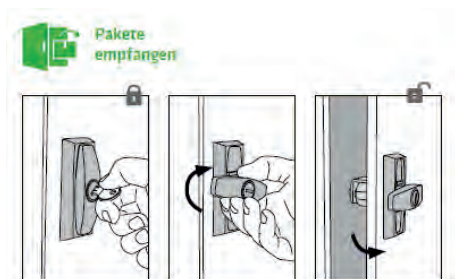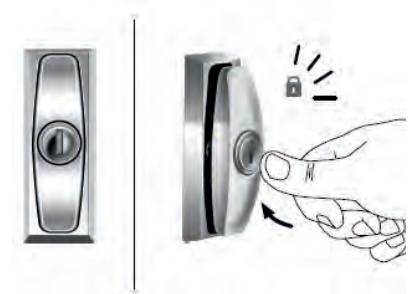


Stabile
Scharnier-
bänder





Paketfachanlagen

Paketboxgrößen & Montageart

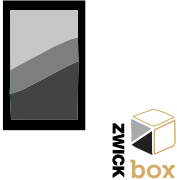Die „Standardmaße“ für Paketboxen

Artikel	Kastenmaße in mm					Maximales Paketmaß in mm					Nutzvolumen in Liter		
	Breite	Höhe	Tiefe Standard	Sonder-tiefe 1	Sonder-tiefe 2	Breite	Höhe	Tiefe Standard	Sonder-tiefe 1	Sonder-tiefe 2	Standard	Tiefe 1	Tiefe 2

MODELL HA 30

P 30 22 38	300	220	380		450	260	185	360		430	17		20
P 30 33 38	300	330	380		450	260	295	360		430	27		32
P 30 44 38	300	440	380		450	260	405	360		430	37		45
P 30 55 38	300	550	380		450	260	515	360		430	48		57
P 30 66 38	300	660	380		450	260	625	360		430	58		69
P 30 77 38	300	770	380		450	260	735	360		430	68		82
P 30 88 38	300	880	380		450	260	845	360		430	79		94
P 60 22 38	600	220	380		450	560	185	360		430	37		44
P 60 33 38	600	330	380		450	560	295	360		430	59		71
P 60 44 38	600	440	380		450	560	405	360		430	81		97
P 60 55 38	600	550	380		450	560	515	360		430	103		124
P 60 66 38	600	660	380		450	560	625	360		430	126		150
P 60 77 38	600	770	380		450	560	735	360		430	148		176
P 60 88 38	600	880	380		450	560	845	360		430	170		203
P 90 22 38	900	220	380		450	860	185	360		430	57		68
P 90 33 38	900	330	380		450	860	295	360		430	91		109
P 90 44 38	900	440	380		450	860	405	360		430	125		149
P 90 55 38	900	550	380		450	860	515	360		430	159		190
P 90 66 38	900	660	380		450	860	625	360		430	193		231
P 90 77 38	900	770	380		450	860	735	360		430	227		271
P 90 88 38	900	880	380		450	860	845	360		430	261		312

MODELL HA 37

P 37 22 38	370	220	270	380	450	330	185	250	360	430	15	21	26
P 37 33 38	370	330	270	380	450	330	295	250	360	430	24	35	41
P 37 44 38	370	440	270	380	450	330	405	250	360	430	33	48	57
P 37 55 38	370	550	270	380	450	330	515	250	360	430	42	61	73
P 37 66 38	370	660	270	380	450	330	625	250	360	430	51	74	88
P 37 77 38	370	770	270	380	450	330	735	250	360	430	60	87	104
P 37 88 38	370	880	270	380	450	330	845	250	360	430	69	100	119
P 74 22 38	740	220	270	380	450	700	185	250	360	430	32	46	55
P 74 33 38	740	330	270	380	450	700	295	250	360	430	51	74	88
P 74 44 38	740	440	270	380	450	700	405	250	360	430	70	102	121
P 74 55 38	740	550	270	380	450	700	515	250	360	430	90	129	155
P 74 66 38	740	660	270	380	450	700	625	250	360	430	109	157	188
P 74 77 38	740	770	270	380	450	700	735	250	360	430	128	185	221
P 74 88 38	740	880	270	380	450	700	845	250	360	430	147	212	254
P 111 22 38	1110	220	270	380	450	1070	185	250	360	430	49	71	85
P 111 33 38	1110	330	270	380	450	1070	295	250	360	430	78	113	135
P 111 44 38	1110	440	270	380	450	1070	405	250	360	430	108	156	186
P 111 55 38	1110	550	270	380	450	1070	515	250	360	430	137	198	236
P 111 66 38	1110	660	270	380	450	1070	625	250	360	430	167	240	287
P 111 77 38	1110	770	270	380	450	1070	735	250	360	430	196	283	338
P 111 88 38	1110	880	270	380	450	1070	845	250	360	430	226	325	388

MODELL HA 40


P 40 22 38	400	220	270	380	450	360	185	250	360	430	16	23	28
P 40 33 38	400	330	270	380	450	360	295	250	360	430	26	38	45
P 40 44 38	400	440	270	380	450	360	405	250	360	430	36	52	62
P 40 55 38	400	550	270	380	450	360	515	250	360	430	46	66	79
P 40 66 38	400	660	270	380	450	360	625	250	360	430	56	81	96
P 40 77 38	400	770	270	380	450	360	735	250	360	430	66	95	113
P 40 88 38	400	880	270	380	450	360	845	250	360	430	76	109	130
P 80 22 38	800	220	270	380	450	760	185	250	360	430	35	50	60
P 80 33 38	800	330	270	380	450	760	295	250	360	430	56	80	96
P 80 44 38	800	440	270	380	450	760	405	250	360	430	76	110	132
P 80 55 38	800	550	270	380	450	760	515	250	360	430	97	140	168
P 80 66 38	800	660	270	380	450	760	625	250	360	430	118	171	204
P 80 77 38	800	770	270	380	450	760	735	250	360	430	139	201	240
P 80 88 38	800	880	270	380	450	760	845	250	360	430	160	231	276
P 120 22 38	1200	220	270	380	450	1160	185	250	360	430	53	77	92
P 120 33 38	1200	330	270	380	450	1160	295	250	360	430	85	123	147
P 120 44 38	1200	440	270	380	450	1160	405	250	360	430	117	169	202
P 120 55 38	1200	550	270	380	450	1160	515	250	360	430	149	215	256
P 120 66 38	1200	660	270	380	450	1160	625	250	360	430	181	261	311
P 120 77 38	1200	770	270	380	450	1160	735	250	360	430	213	306	366
P 120 88 38	1200	880	270	380	450	1160	845	250	360	430	245	352	421

*Auf Anfrage könne wir auch Sondermaße für Sie produzieren.



Sie haben die Qual der Wahl!


Wie und wo möchten Sie Ihre neue Paketstation aufstellen?

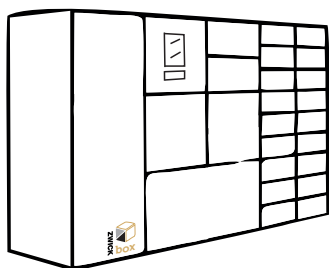

Aufputz-Anlagen | Wandmontage

Diese Art der Paketstation überzeugt durch vielseitige Möglichkeiten. Die Montage erfordert keine Maurerarbeiten, was vor allem bei sanierten Objekten einen erheblichen Vorteil bedeuten kann.


Sie können diese Anlage rein als Paketstation nutzen, oder die Paketstation auch in Kombination mit einer Briefkastenanlage verwenden.

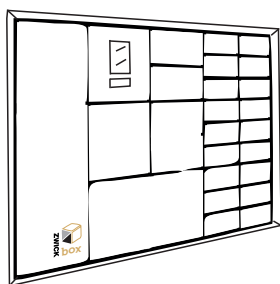

Unterputz Anlagen | Mauereinbau

Dies Art der Anlagen fügen sich dezent in jede Mauer ein. Zurückhaltend erfüllen sie ihren Zweck.

Sie können diese Anlage rein als Paketstation nutzen, oder die Paketstation auch in Kombination mit einer Briefkastenanlage verwenden.

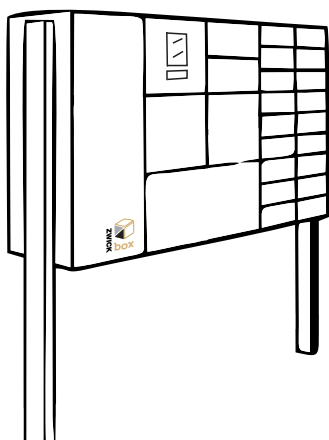

Freistehende Anlagen

Diese Art der Anlagen sind die „Renner“. Sie passen sich durch ihre variablen Gestaltungsmöglichkeiten in jede Umgebung an und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem können Sie diese Anlagen in den Außenbereich verlegen und so den Schutz vor unbefugten Zutritt Dritter noch verstärken.

Sie können diese Anlage rein als Paketstation nutzen, oder die Paketstation auch in Kombination mit einer Briefkastenanlage verwenden.

Empfohlener Typ Paketstation



MPL

| Kein Stromanschluss vor Ort verfügbar!

TABLET

| Sie benötigen mehr als 14 Teilnehmer und eine informative Lösung!




Paketfachanlagen

Verkleidungen & Freistellungssets




MOD. TE 110

- . PUTZABDECKKRAHMEN AUS ALUMINIUM-PROFIL MIT ECKEN IN GEHRUNG GESCHNITTEN
- . STÄRKE 20 MM
- . VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜSTET

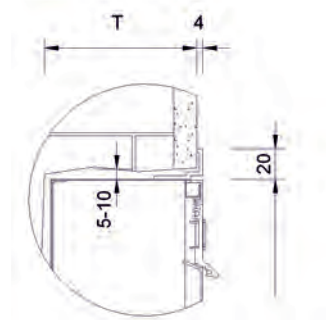


MOD. TE 120

- . PUTZABDECKKRAHMEN AUS ALUMINIUM-PROFIL MIT ABGERUNDETEN ECKEN AUS ZAMAK
- . STÄRKE 29 MM
- . VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

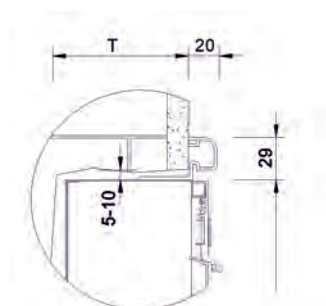


MOD. TE 121

- . PUTZABDECKKRAHMEN AUS ALUMINIUM-PROFIL MIT ECKEN IN GEHRUNG GESCHNITTEN
- . STÄRKE 29 MM
- . VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

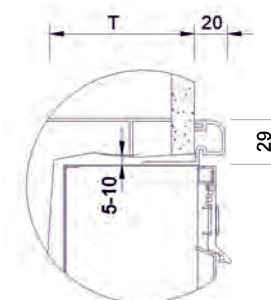


MOD. TE 130

- . PUTZABDECKKRAHMEN AUS ALUMINIUM-PROFIL MIT ABGERUNDETEN ECKEN AUS ZAMAK
- . STÄRKE 56 MM
- . VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

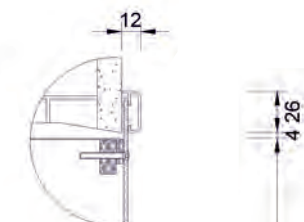

MOD. TE 190

- . PUTZABDECKKRAHMEN AUS ALUMINIUM-PROFIL MIT ABGERUNDETEN ECKEN AUS ZAMAK
- . STÄRKE 56 MM
- . VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

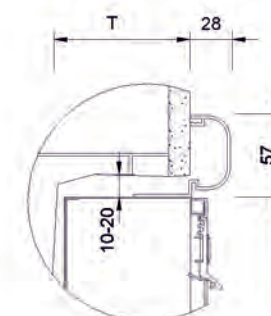


MOD.

RI 220



- VERKLEIDUNG AUS ALUMINIUM-PROFIL MIT ABGERUNDETEN ECKEN AUS ZAMAK AUF 4 SEITEN
- STÄRKE 29 MM
- MATERIALSTÄRKE 1.5 - 2 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET


WANDMONTAGE
MIT
MONTAGESCHIENE

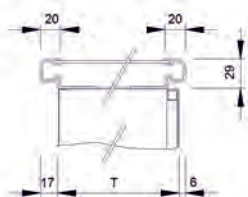

WANDMONTAGE
OHNE
MONTAGESCHIENE



FREISTEHENDE
ANLAGE MIT
RÜCKWAND



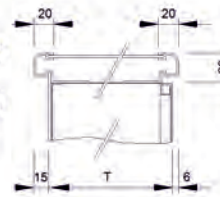


MOD.

RI 221



- VERKLEIDUNG AUS ALUMINIUM-PROFIL MIT ECKEN IN GEHRUNG GESCHNITTEN AUF 4 SEITEN
- STÄRKE 29 MM
- MATERIALSTÄRKE 1.5 - 2 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALU ELOXIERT
 - | ALUPULVERBESCHICHTET

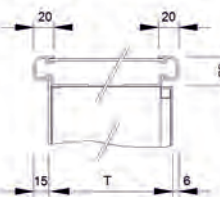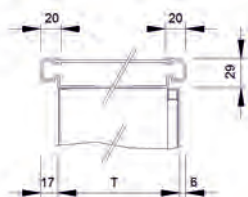



MOD.

RI 290



- VERKLEIDUNG AUS ALUMINIUM-PROFIL MIT ABGERUNDETEN ECKEN AUS ZAMAK AUF 4 SEITEN
- STÄRKE 57 MM
- MATERIALSTÄRKE 1.5 - 2 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

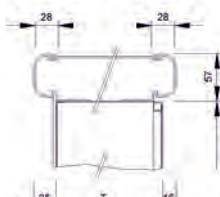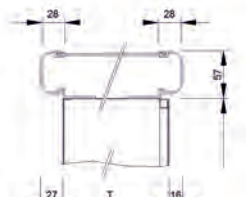




NEU

MOD.

RI 421



- VERKLEIDUNG AUS ALUMINIUM-PROFIL MIT ECKEN IN GEHRUNG GESCHNITTEN AUF 4 SEITEN
- PROFIL AUS 2 TEILEN
- STÄRKE 20 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
- TIEFE 380 MM MIT ZWISCHENBLECH

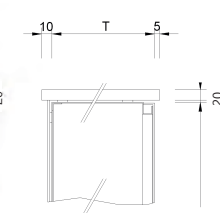
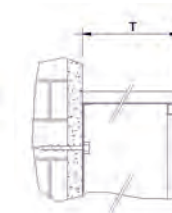
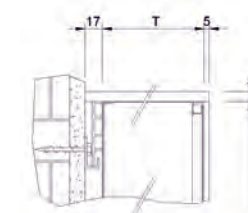


MOD.

RI 250



- VERKLEIDUNG ENGANLIEGEND AUF 3 SEITEN MIT ÜBERSTAND OBEN UND UNTEN VON 35 MM
- MATERIALSTÄRKE 1.5 - 2 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜSTET

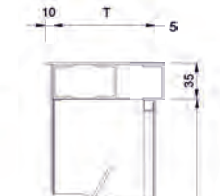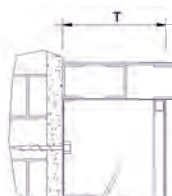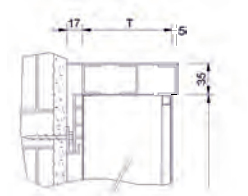


MOD.

RI 240




- VERKLEIDUNG ENGANLIEGEND AUF 3 SEITEN
- MATERIALSTÄRKE 1.5 - 2 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET


WANDMONTAGE
MIT
MONTAGESCHIENE

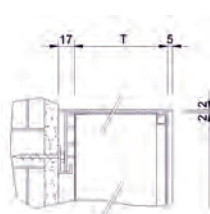

WANDMONTAGE
OHNE
MONTAGESCHIENE

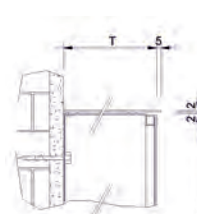

FREISTEHENDE
ANLAGE MIT
RÜCKWAND


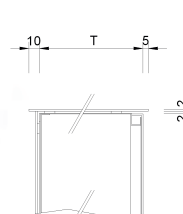


MOD.

RI 241



- VERKLEIDUNG ENGANLIEGEND AUF 3 SEITEN MIT REGENABWEISER
- MATERIALSTÄRKE 1.5 - 2 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET

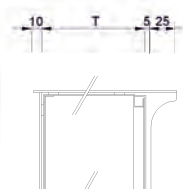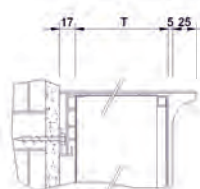




NEU

MOD.

RI 242



- VERKLEIDUNG ENGANLIEGEND AUF 3 SEITEN
- MATERIALSTÄRKE 1.5 - 2 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET

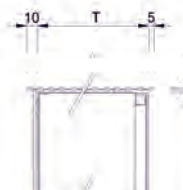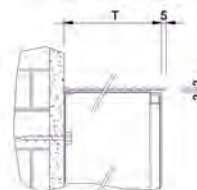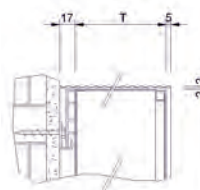




NEU

MOD.

RI 244



- VERKLEIDUNG ENGANLIEGEND AUF 3 SEITEN MIT DACHKONSTRUKTION
- MATERIALSTÄRKE 1.5 - 2 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET

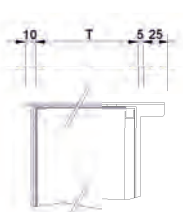
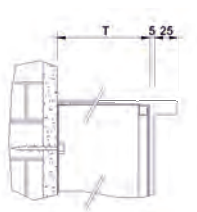
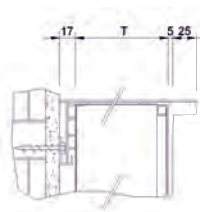


MOD.

RI 245



- VERKLEIDUNG ENGANLIEGEND AUF 3 SEITEN MIT DACHKONSTRUKTION
- MATERIALSTÄRKE 1.5 - 2 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET

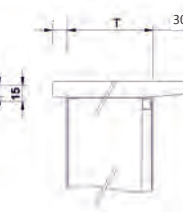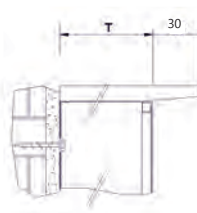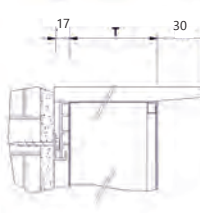


MOD. SO 421



- RECHTECKIGER ALUMINIUM-PROFILSTÄNDER
BESTEHEND AUS 2 TEILEN BEI KASTEN-
TIEFE 270 MM UND MIT ZWISCHENBLECH
BEI KASTEN TIEFE 380 MM UND MEHR
PROFILSTÄRKE 20 MM


- VERFÜGBAR IN:
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
ALUMINIUM ELOXIERT

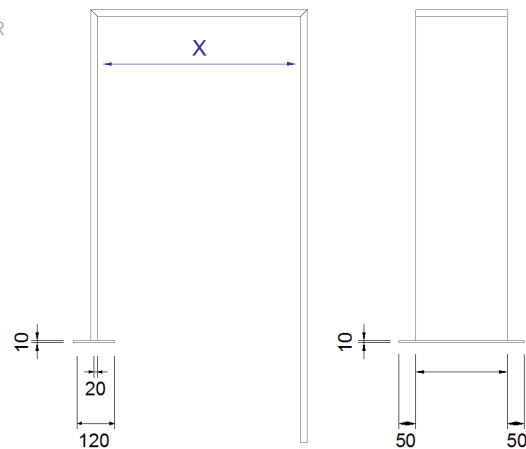


*TYP HA 37/40



*TYP HA 30
*SONDERTIEFE ÜBER
380 MM



MOD. SO 421

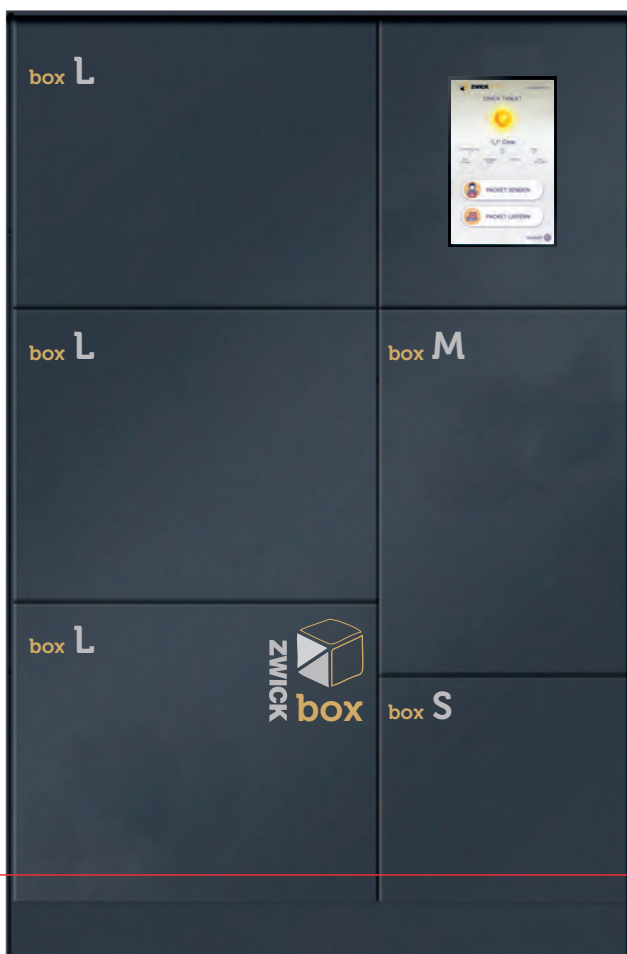

- FUSSGESTELL AUS RECHTECKROHR, IN DEN
ECKEN VERSCHWEIßT, MIT UNSICHTBARER
BEFESTIGUNG IM BODEN.


- RECHTECKROHR 80 x 40 MM

- VERFÜGBAR IN:
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
EDELSTAHL GEBÜRSTET

NEU


MOD. SO 401 . RUNDROHRSTÄNDER SEITLICH Ø 60 MM
 . FUßPLATTE Ø 250 MM

- . VERFÜGBAR IN:
 | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 | EDELSTAHL GEBÜRSTET

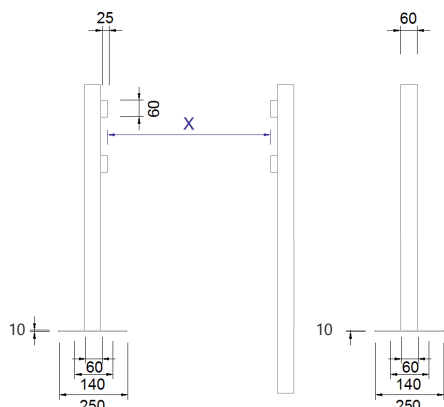


MOD. SO 400 . RUNDROHRSTÄNDER OBEN UMLAUFEND Ø 60 MM
 . FUßPLATTE Ø 250 MM

- . VERFÜGBAR IN:
 | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 | EDELSTAHL GEBÜRSTET

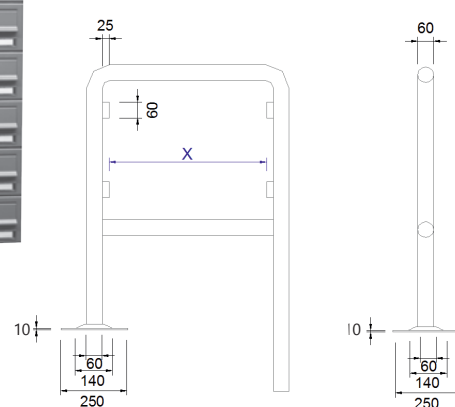


MOD. SO 441 . RECHTECKROHRSTÄNDER SEITLICH 80 x 40 MM
 . FUßPLATTE 180 x 160 x 10 MM

- . VERFÜGBAR IN:
 | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 | EDELSTAHL GEBÜRSTET

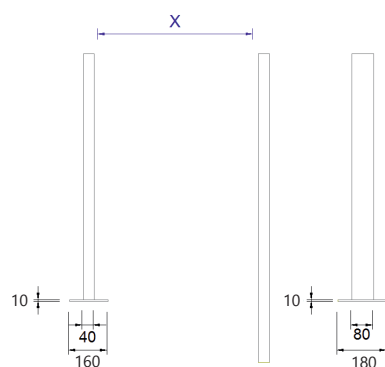


MOD. SO 440 . RECHTECKROHRSTÄNDER OBEN UMLAUFEND 80 x 40 MM
 . FUßPLATTE 180 x 160 x 10 MM

- . VERFÜGBAR IN:
 | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 | EDELSTAHL GEBÜRSTET

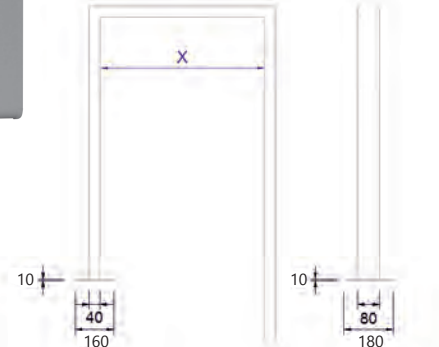

MOD. SO 450 . VERKLEIDUNG AUS GEBOGENEM BLECH
 . MATERIALSTÄRKE 4 MM
 . BEMABUNG FUß
 | KASTENTIEFE - 20 x 55 MM
 . BEMABUNG FUßPLATTE
 | KASTENTIEFE + 40 x 110 MM

- . VERFÜGBAR IN:
 | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 | EDELSTAHL GEBÜRSTET

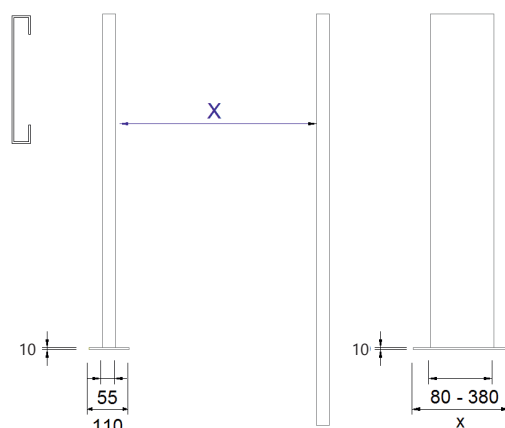

Paketfachanlagen
Die Farben


RAL STANDARD (GLÄNZEND*)



RAL 9016



RAL 1001



RAL 1015



RAL 1007



RAL 1021



RAL 3003



RAL 3000



RAL 5005



RAL 5012




RAL 6001



RAL 6005



RAL 7001



RAL 7035



RAL 7016 (MATT)



RAL 8017



RAL 8022



RAL 9005



RAL 9007 (MATT)




RAL 9006




Z 1545
EISENGRAU
STRUKTUR

* ALLE FARBTÖNE SIND
AUCH MATT VERFÜGBAR


ALUMINIUM ELOXIERT - PULVERBESCHICHTET

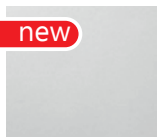

EV 01 SILBER
ANODIC ICE
YW201E

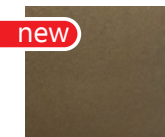

EV 03 HELLBRONZE
STEEL BRONZE I
Y2206F

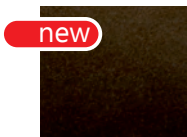


EV 04 DUNKELBRONZE
ANODIC BRONZE
Y2214F



EV 07 GOLD
GOLD SPLENDOUR
YY2205I

EDELSTAHL GEBÜRSTET

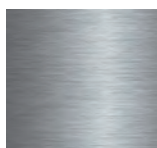

EDELSTAHL GEBÜRSTET

BEMERKUNG

DIE ABGEBILDETEN FARBTÖNE SIND ANNÄHERUNGSWERTE.

FÜR DIE GENAUEN FARBTÖNE SIND DIE RAL-FARBKARTEN, DIE
ELOXAL- ODER EDELSTAHLMUSTER VERBINDLICH.





Anleitung ZWICK-APP



die PAKETBOX

Inhalt


1. ZWICKbox-APP downloaden
2. Anmeldung Benutzer
3. Anmeldung Paketstation
4. Paket abholen
5. Paket zurücksenden
6. Allgemein




1. ZWICKbox-APP downloaden

Die App ist unter „ZWICKbox“ im Google Store und im Apple-Store zu finden.

Einfach ZWICKbox auswählen und installieren.

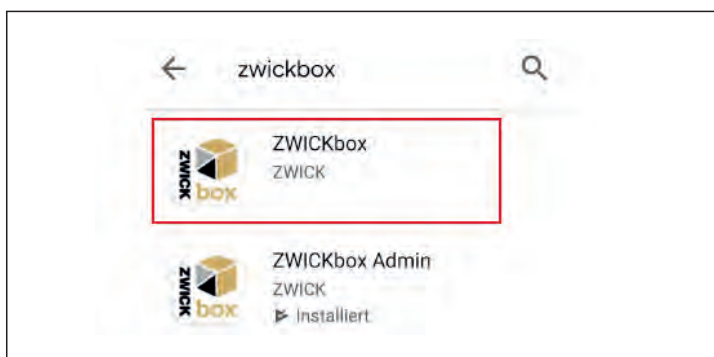

Installation starten und folgendes in den Telefoneinstellungen auswählen:

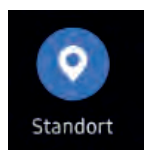

- Standort aktivieren



- Bluetooth aktivieren und sich versichern, dass eine stabile Internetverbindung vorhanden ist



- Telefon sichtbar

2. Anmeldung Benutzer

Nun können Sie sich anmelden. Falls noch kein Benutzer angelegt ist, müssen Sie sich registrieren.

Alle Daten müssen vollständig ausgefüllt sein, und die Nutzungsbestimmungen müssen bestätigt werden.

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten richtig sind.

Gruppenname:

Dieser Name erscheint auf dem Tablet/Display bei der Paketstation.



The screenshot shows the login interface of the ZWICK box system. At the top is the ZWICK box logo. Below it are two input fields: 'Email' with an '@' icon and 'Passwort' with a password strength indicator. A link 'Passwort anzeigen' is positioned below the password field. Below this is a link 'Haben Sie Ihr Passwort vergessen?'. At the bottom is a large white button labeled 'EINLOGGEN'. A red box highlights the text 'Du hast noch keinen Account? [Registrieren](#)' at the very bottom.



The screenshot shows the registration interface of the ZWICK box system. At the top is the ZWICK box logo and a back arrow. The title is 'BENUTZERKONTO ANLEGEN'. Below it is a field for 'NAME & NACHNAME*' with a person icon. A red box highlights the 'GRUPPENNAME*' section, which contains two input fields, each with a '0/15' character count. Below this are fields for 'TELEFON' (with a phone icon), 'ADRESSE*' (with a location pin icon), 'E-MAIL*' (with an '@' icon), 'PASSWORT*' (with a password strength indicator), and 'PASSWORT WIEDERHOLEN*' (with a password strength indicator). A red box highlights the 'Passwort anzeigen' link and the checkbox 'Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen.'. At the bottom is a large white button labeled 'REGISTRIEREN'.

3. Anmeldung Paketstation

Super, Sie haben sich nun als Benutzer registriert. Es fehlt nur noch der Schritt sich bei der Paketstation anzumelden, wo Sie Ihre Pakete empfangen möchten.

Nun können Sie die Anfrage für die Benutzung Ihrer Paketstation stellen.


Starten Sie die ZWICKbox-APP jetzt.

Stellen Sie sich dafür vor die Paketanlage und klicken Sie auf „Paket senden“. Die Paketanlage erscheint dann auf dem Display in der APP. Klicken Sie das Feld „Zugriff anfordern“ an. Der Administrator der Paketanlage wird Ihre Anfrage prüfen und Sie werden freigeschaltet. Sie bekommen nach erfolgter Aktivierung die Nachricht umgehend über Ihre Smartphone-APP.

Nach der Freigabe können Sie die Paketanlage nun nutzen.



Zugriff anfordern

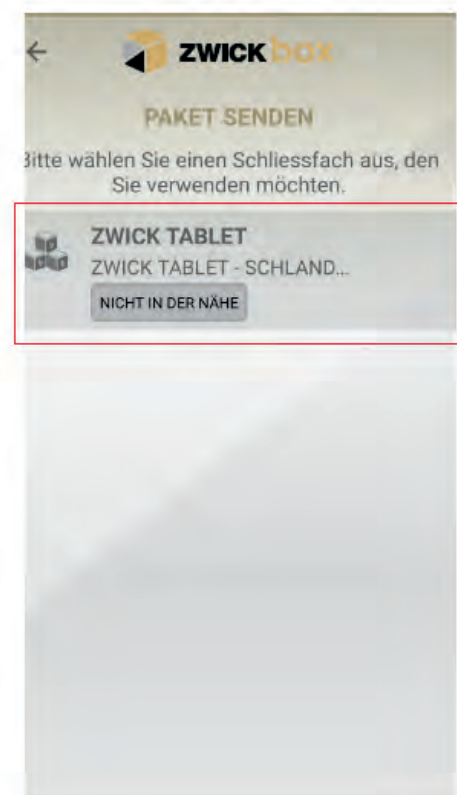

4. Paket empfangen

Pakete empfangen ist so einfach !

Der Paketbote liefert ein Paket für Sie an. Er wählt Ihren Namen an der Paketstation aus, wählt die Fachgrösse aus (S-M-L-XL) und hinterlegt das Paket.

Starten Sie die ZWICKbox-APP jetzt.


Nachdem das Paket in das Fach gelegt worden ist, erhalten Sie eine Push-Nachricht und eine Email zugeschickt.

Gehen Sie zur Paketstation und klicken Sie auf „Paket abholen“, anschliessend auf das „rote“ Schloss und schon geht das Fach auf. Nehmen Sie das Paket heraus und schliessen Sie die Tür.

Nun haben Sie Ihr Paket empfangen und das Fach ist wieder für eine neue Anlieferungen frei.

Beschreibung unter:

Einstellungen -> Hilfe -> Paket empfangen

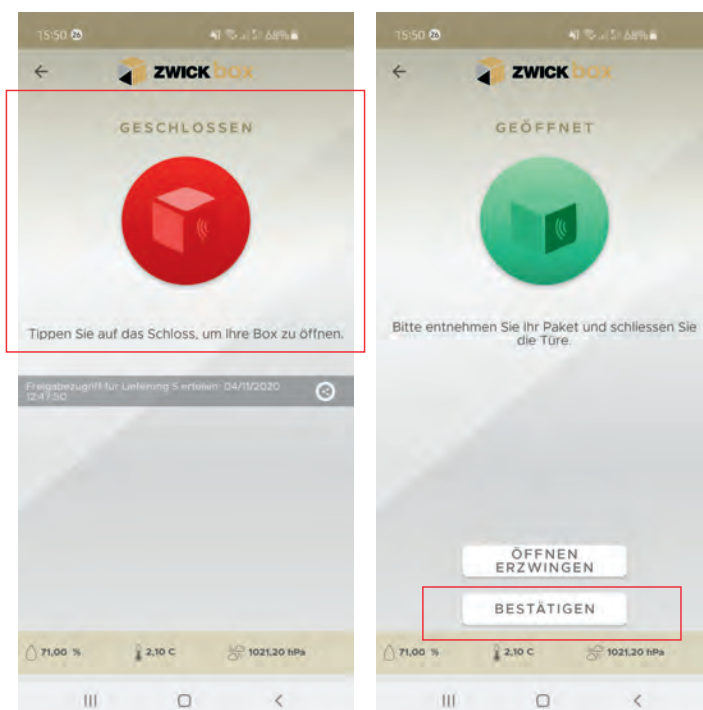

5. Paket zurücksenden

Pakete zurücksenden ist so einfach !

Sie können Ihre Pakete mit der ZWICKbox-APP einfach zurückschicken.


Nehmen Sie Ihr Paket und gehen Sie vor die Paketstation. Wählen Sie in Ihrer APP „Paket senden“ und anschliessend die Fachgrösse aus. Die Tür öffnet sich und Sie können Ihr Paket in das ausgewählte Fach legen und die Tür wieder schliessen.

Es erscheint ein Zugangscode/PIN, welchen Sie den Abholer mitteilen müssen. Normalerweise können Sie bei Rücksendungen bei Ihrem Anbieter (Zalando usw.) ganz einfach die Rücksendeanweisungen angeben. Beispielsweise Abholung bei Hr. XY in der Paketstation mit Zugangscode/PIN 1234.

Der Paketbote kann das Paket ganz einfach abholen, indem er nur den Code eintippt und sich das Fach dann öffnet. Sie bekommen sofort eine Rückmeldung per Push-Nachricht und Email, sobald das Paket abgeholt wurde.

Beschreibung unter:

Einstellungen -> Hilfe -> Paket senden

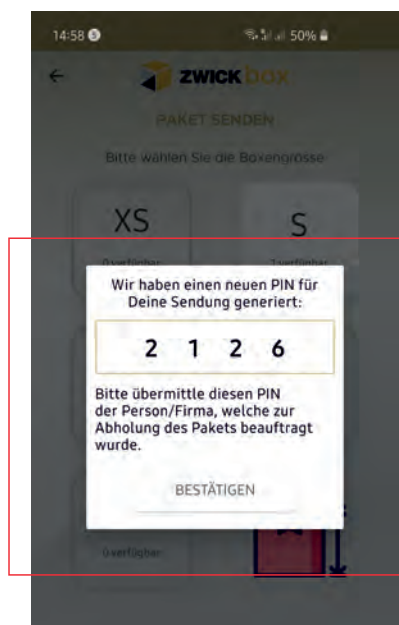

6. Allgemein

In den Einstellungen können verschiedene Aktionen durchgeführt werden:

Benachrichtigungen:

Wie möchten Sie benachrichtigt werden?

Sprache:

Sprache auswählen

Meine Details:

Infos über mein Konto

Passwort:

Kann jederzeit geändert werden

Ausloggen:


Manuell die APP beenden

Hilfe:

Info über die Anwendung der APP

Nutzungsbedingungen:

Allgemeine Infos über die Nutzungsbedingungen und die allgemeinen Geschäftsbedingungen

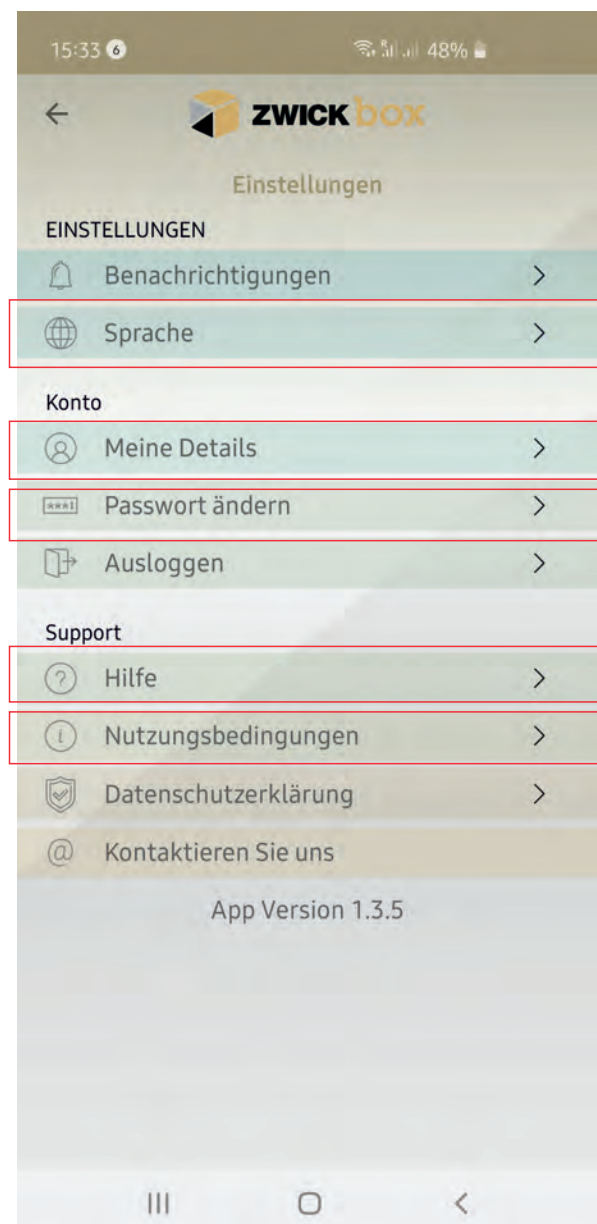

Abstellgenehmigungen

Eine Abstellgenehmigung (Garagenvertrag genannt) ermöglicht dem Zusteller, Pakete in Abwesenheit des Empfängers an einem vom Empfänger genau definierten Ort zu hinterlassen. Alle großen Paketzusteller wie DHL, DPD, GLS, UPS, Hermes, BARTOLINI etc. bieten ihren Empfängern Formulare für Abstellgenehmigungen an.

Bei einer Abstellgenehmigung handelt sich um einen individuellen Vertrag zwischen dem Zustelldienst und dem Empfänger. Der Empfänger ermächtigt durch seine Unterschrift dem Paketdienst, das Paket am vereinbarten Platz abzustellen, zum Beispiel in einer Paketanlage. Bei Einlage in das Paketfach und Quittierung gilt das Paket dann als ordnungsgemäß zugestellt. Eine händische Unterschrift ist nicht notwendig.

Eine Abstellgenehmigung kann vom Empfänger jederzeit widerrufen werden.

Sie können das Formular auch unter folgenden Links downloaden:

www.zwick.it | [ZWICKbox](#) | [Abstellgenehmigung](#)



1. Formular herunterladen



2. Formular ausfüllen
Formular einmal für alle Paketdienste ausfüllen.

3. Ausdrucken und unterschreiben
PDF-Formulare ausdrucken und unterschreiben.



4. Abgeben und nie wieder ein Paket verpassen!
Abstellgenehmigung an den Zusteller schicken oder
direkt dem Zusteller mitgeben



Garantie

Wir gewähren auf unsere Artikel eine fünfjährige allgemeine Produktgarantie und eine zehnjährige Garantie gegen Durchrostung.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:

- ✘ Korrosionsschäden, die durch Flugrost verursacht worden sind.
- ✘ Schäden, die durch den direkten Kontakt mit Gips, Kalk, Zement o. ä. entstanden sind.
- ✘ Produkte, an denen durch nicht von uns autorisierten Personen Veränderungen vorgenommen worden sind.
- ✘ Schäden, die durch mechanische Einflüsse (insbesondere Vandalismus) entstanden sind.
- ✘ Schäden, die auf unsachgemäßem Gebrauch, fehlender oder ungeeigneter Pflege, Verschleißerscheinungen, oder Naturkatastrophen beruhen.
- ✘ Garantievoraussetzung ist die Installation elektrischer Teile durch eine Elektrofachkraft.

Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert.



AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Unsere aktuellen AGB's finden Sie im Internet unter www.zwick.it



Diskriminierungsfreie Zustellung

Alle Paketempfangslösungen von ZWICK sind diskriminierungsfrei. Das bedeutet, dass kein Zusteller ausgeschlossen wird. Jeder Zusteller ist willkommen und kann und darf seine Sendung zustellen. Bspw. können auch freie Kuriere, lokale Händler und Privatpersonen zustellen.



www.zwick.it | info@zewick.it